

Használati útmutató

Termék neve: Momi Invidia

Termék típusa: Tricikli

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: TELFORCEONE S.A. ul. Krakowska 119, Wrocław



Kedves vevő!

Köszönjük, hogy a Momi Invidia triciklit választotta. Reméljük, hogy a termék megfelel az elvárásainak. Amennyiben további termékkel kapcsolatos kérdései vannak, úgy kérjük keressen fel minket az info@babylion.hu email címen. A gyermeke biztonsága érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást. Az összeszerelést minden esetben felnőtt végezze el, minden mellékelt alkatész felhasználásával, és a biztonsági utasítások, előírások betartásával.


FONTOS: Kérjük szabaduljon meg a csomagolás összes részétől, és győződjön meg arról, hogy azokat gyermeke számára elérhetetlen helyekre helyezi (Pl.: Karton dobozok, műanyag zacskók stb.). Ezek veszélyt jelenthetnek a gyermeke számára, amely akár fulladáshoz is vezethet. Ajánlott megtartani a használati utasítást, mert az tartalmazza a teendőket egy esetleges baleset, vagy vészhelyzet esetén, valamint a karbantartási folyamatokat.

FIGYELEM: A leírásban található rajzok és fotók csak bemutató jelleggel vannak, a termék azoktól kis mértékben eltérhet.

GARANCIA: A gyártó a külön tartozékokra 6 hónap, míg a termékre magára 1 év garanciát vállal.

GARANCIA ALÓLI KIVÉTELEK: A gyártó csak a termék minőségéért vállal felelősséget. A garancia nem fedezi a nem megfelelő használatból származó sérüléseket.

FONTOS, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA.

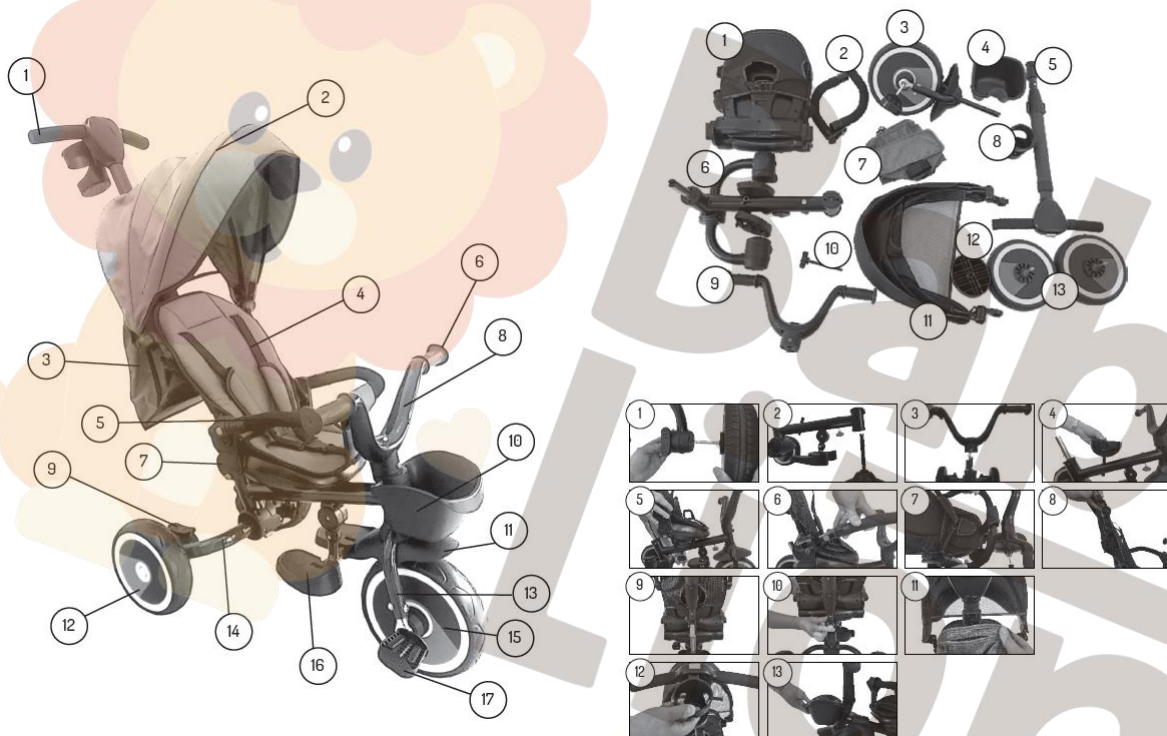

FIGYELEM:

- A terméket csak szülői felügyelet mellett használja, ne veszítse szem elől gyermekét.
- A biztonsági előírások betartása garantálja a biztonságos használatot. Kérjük olvassa el figyelmesen, és tartsa be ezen előírásokat, a használati útmutatót tartsa meg. A termék 9 hónapos kortól ajánlott.
- Mindig használjon személyes védőeszközöket, pl.: sisak, térd és könyökvédő, kesztyű. A terméket kinti használatra tervezték. Ne használja forgalomban. A triciklit ne használja motoros forgalom, utcák, úszómedencék, hegyek, utak, lejtők és lépcsők közelében. A terméket csak sík, akadálymentes terepen használja.
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében folyamatos szülői felügyelet mellett használja a terméket.
- Az esések és sérülések elkerülése érdekében a felügyelők, szülők vagy egyéb személyek tájékoztassák a gyermeket a baleset megelőzését szolgáló intézkedésekről. A termék használata előtt magyarázza el gyermekének a termék biztonságos használatához szükséges teendőket.
- A termék használatakor mindig viseljen cipőt.
- A termék összeszerelését minden esetben felnőtt végezze el. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az nem sérült, a részei nincsenek meglazulva, sérülve vagy eltörve. Győződjön meg arról, hogy a csavarok és anyák megfelelően meg vannak húzva, és nem vesztették el a szorító képességüket. Győződjön meg róla, hogy a termék ép és nem sérült. Amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, vagy sérül, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- Vigyázzon, amikor a terméket használja, megfelelő motorikus képességek kellenek a használatához, hogy a gyermek vagy egyéb járókelő sérüléseit elkerüljük.
- A termék használatához legmegfelelőbb helyek a forgalom mentes, vagy nagyon alacsony forgalommal rendelkező helyek, pl.: játszóterek, udvarok, iskolai játszóterek stb.
- A terméket egyszerre csak egy gyerek használhatja, maximum 25 kgos súlyig.
- A csomagolást tartsa meg, és dobja ki a helyi szabályozásoknak megfelelően. A gyermeke biztonsága érdekében ne hagyja elől a csomagolás részeit, ahol a gyermeke elérheti azokat.
- Ellenőrizze a triciklit rendszeresen. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tricikli teljes és nincsenek sérült, hiányzó részei.
- Ne használja a terméket nagy víztömegek vagy egyéb akadályok mellett.
- Ne használja a terméket sötétben, vagy nem megfelelő időjárási viszonyok között.
- A terméket ne vontassa autók, és egyéb járművek mögött.

FŐBB RÉSZEK:

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Tolókar | 7. Ülés | 13. Kormány villa |
| 2. Esővédő | 8. Kormány | 14. Váz |
| 3. Hátsó kosár | 9. Fék | 15. Első kerék |
| 4. Biztonsági öv | 10. Első kosár | 16. Lábtámasz |
| 5. Kartámasz | 11. Sárvédő | 17. Pedál |
| 6. Kormány fogantyú | 12. Hátsó kerék | |

ÖSSZESZERELÉS RÉSZEI:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Ülés | 8. Pohártartó |
| 2. Kartámasz | 9. Kormány |
| 3. Első kerék | 10. Csavar az üléshez |
| 4. Első kosár | 11. Esővédő |

5. Tolókar
6. Váz
7. Hátsó kosár

12. Nyereg
13. Hátsó kerekek

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE:

1. Fogja meg határozottan a vázat, és a hátsó kereket, majd helyezze a hátsó kerék tengelyét a vázon található megfelelő nyílásba, amíg egy kattantást nem hall. Húzza maga felé a kereket, hogy meggyőződjön arról, az megfelelően van rögzítve. Ezt a műveletet ismétlje meg a másik hátsókerék esetében is. (1. ábra)
2. A váz első felének alján található lyukba helyezze be az első kereket, figyeljen oda, hogy a pedál és a sárvédő megfelelő irányba nézzenek. Ez után helyezze be a kormányt felülről, majd húzza az ellentétes irányba, hogy meggyőződjön a megfelelő rögzítésről. (2. és 3. ábrák)
3. Fogja meg az alátétet, és helyezze azt úgy, ahogy a 4. ábrán látható, helyezze rá a nyeret, úgy, hogy mindkét rész szorosan rögzüljön egymáshoz. A váz alján található egyik lyukba helyezze be az ülés rögzítésére szolgáló csavart, majd húzza meg, miután meggyőződött arról, hogy a csavar átmegy a nyeregen és az alátétben található lyukon. Húzza meg amíg ellenállást nem érez és a nyereg nem rögzült. A csavar segítségével a nyereg helyzete is állítható. A nyereg ellenkező irányba forgatásához lazítsa meg a csavart, és fordítsa hátrafelé a nyeret, majd húzza meg a csavart újra. (4. és 5. ábrák)
4. A textil huzaton lévő ágyékvédő övnyílásba illessze be a kartámasz mindkét felét, majd rögzítse őket egymáshoz. Ehhez először nyomja meg a gombot a bal oldalin, majd nyomja be azt a jobb oldali megfelelő nyílásába, amíg egy kattantást nem hall. Ez után a zárógombokat nyomva, tartva a kartámasz mindkét felén illessze be azokat az ülés oldalán található megfelelő nyílásokba. A kartámasz megfelelő rögzítését egy kattantó hang jelzi. (6. és 7. ábrák)
5. Csúsztassa az esővédőt a megfelelő rudakra az ülés két oldalán. (8. ábra)
6. Helyezze be a szülői tolókart a vázon található megfelelő nyílásba, amíg egy kattantást nem hall. Győződjön meg arról, hogy a szülőkar megfelelően rögzült. (9. és 10. ábrák)
7. Helyezze a táskát a szülőkarra, majd kösse meg azt, az alsó madzagokat vezesse át a szülőkaron található nyílásokon, majd rögzítse tépőzárral. (11. ábra)
8. Csúsztassa a pohártatót a megfelelő helyre a szülőkar tetején. (12. ábra)
9. Helyezze fel az első kosarat, úgy hogy azt a megfelelő helyre pattintja be a kormány előtt. (13. ábra)

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:



Zsák: Szedje le a vázról és tisztítsa a címkének megfelelően.

Esővédő: Ne mossa ki. Ne fehéritse. Ne szárítsa mosógépben. Ne vasalja. Törölje le tiszta nedves ronggyal, és enyhe szappannal. Szárítsa levegőn. Ne merítse vízbe.

Üléshuzat, biztonsági övek: Mossa kézzel, maximum 40 fokos vízben, ne fehéritse, ne szárítsa mosógépben, ne vasalja, ne száraz tisztítsa.

Váz: Tisztítsa le egy nedves tiszta ronggyal, és enyhe szappannal.

TÁROLÁS: Tartsa gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.