

Üzem módok

Tejmelegítés

Tejmelegítő funkció: az alapbeállítás 45°C, a mennyiség 60 ml, üveg palack. Az Anyag kiválasztó gombbal választhat: üveg, műanyag, szilikon. A Hőmérséklet gomb megnyomása után a +, - gombbal tudja változtatni a kívánt hőmérsékletet. A Tejmelegítő funkcióban a hőmérséklet 37-60°C között állítható be. A tej mennyisége 30-240 ml között állítható be a +, - gombok megnyomásával.

Olvasztás

Olvasztó funkció: az alapbeállítás 60°C, a tej mennyisége 120 ml, üveg palack. A Hőmérséklet gomb megnyomása után a +, - gombbal tudja változtatni a kívánt hőmérsékletet. Az olvasztó funkcióban a hőmérséklet 45-60°C között állítható. A tej mennyisége 30-240 ml között állítható be a +, - gombok megnyomásával.

Sterilizálás

Ebben a funkcióban a készülék a vizet 100°C-ra melegíti a sterilizáláshoz. Az időszámláló elindul, és a beállított idő után a készülék kikapcsol (az alapbeállítás 5 perc, a beállítható idő 5-30 perc). Ez a funkció nem előprogramozható.

Melegítés

Melegítő funkció: az alapbeállítás 75°C, a tej mennyisége 120 ml, üveg palack. A hőmérséklet állítható. A palack anyaga lehet: üveg, műanyag, szilikon. A Hőmérséklet gomb megnyomása után a hőmérséklet 37-90°C között állítható. A tej mennyisége 30-240 ml között állítható be a +, - gombok megnyomásával.

A palack anyagának kiválasztása

Üveg, műanyag, szilikon
A különböző cumisüvegek használata miatt fontos a palack anyagának kiválasztása, a pontos hőmérséklet elérése érdekében.

Használat

Tegyen vizet a készülékbe. Ezután helyezze bele a palackot, nyomja meg az ON/OFF gombot a funkció kiválasztásához. Állítsa be a palack anyagát, a kívánt hőmérsékletet, a tej mennyiségét, ha szükséges zárja le, és a készülék működni kezd. A sterilizáló funkcióban a számláló lejártá után a készülék kikapcsol. A melegben tartáshoz a hőmérsékletet a különböző funkciók lejártá után tudja beállítani.

Környezetvédelem

	<p>Ez a jel a környezetvédelmi ciklust mutatja. Az elektronikai termékek során használt veszélyes anyagokra vonatkozó nemzeti szabályozásoknak megfelelően, valamint a kínai elektronikai ipari standardoknak megfelelően ez a jel minden Kínában eladott elektronikai terméken szerepel.</p> <p>Ez a ciklusjel (10 év) azt a periódust mutatja, amely alatt káros és veszélyes anyagok – normál használat mellett – nem szivárognak a termékből. Ez hosszabb, mint a termék használati élettartama.</p> <p>Az elektronikai termékek káros anyagokat tartalmaznak, azonban biztonságosan használhatóak a környezetvédelmi ciklus alatt. Amikor az elektronikai termékek elhasználdottak vagy kidobásra kerülnek, kérjük, hogy a törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően hasznosítsa azokat újra.</p>
	<p>Környezetvédelmi ciklus</p>

Veszélyes anyagok megnevezése						
Osszestevők / Alkatrészek	Ólom	Higany	Kadmium	Krómi ion	PBB	PBDE
Fűtő elemek	○	○	○	○	○	○
Elektronikai elemek	×	○	○	○	○	○
Kijelző	×	○	○	○	○	○
Elektromos vezeték	×	○	○	○	○	○

Ez a kimutatás az SJ/T11364-2014 szabványnak megfelelően készült.
O jelentése: a veszélyes anyag jelenléte a homogén anyagokban határérték alatti a GB/T26572 szabványnak megfelelően.
X jelentése: a veszélyes anyag jelenléte a homogén anyagokban határérték feletti a GB/T26572 szabványnak megfelelően.
Ezek az anyagok a globális technológiai fejlesztések ellenére sem helyettesíthetők mással.


Figyelmeztetések a tisztításhoz

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, amíg lehűl.
- Ne merítse vízbe a készüléket, csak tiszta ruhával törölje át. Tilos maró anyag, súrtópor vagy drótkefe használata a tisztításhoz.
- A kosarak és tartók mosogatószerrel tisztíthatóak.
- A lerakódások elkerülése érdekében használjon tiszta vizet.
- Ha mégis vízköves lesz a készülék, használjon ecetsavat vagy vízkőeltávolítót tisztítószert, és távolítsa el a lerakódásokat.

FOXTER

Warm up double

Cumisüveg melegítő és sterilizáló

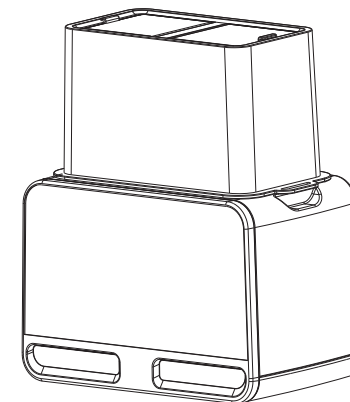

A termék fő jellemzői



4in1 multifunkcionális működés

Tápláló, meleg tej elkészítése, kiolvasztás, sterilizálás, bébiétel melegítése egy készülékkel, a baba igényeinek megfelelően.



Dupla palackos, nagy kapacitás

Egyszerre akár két különböző méretű cumisüveg melegítésére alkalmas, egyszerre melegíthet vizet és tejet, kényelmesen, és időt megtakarítva.



Nagy méretű, intelligens érintő kijelző

Nagy méretű, intelligens érintő kijelzővel rendelkezik, mikrocomputer által vezérelt. A működési állapot egy pillanat alatt leolvasható, könnyen kezelhető.



Túlhevülés elleni védelem

Túlhevülés elleni védelemként automatikus lekapcsolási funkcióval rendelkezik, amely biztonságos és megnyugtató érzés.


A termékre vonatkozó előírások

A termék elnevezése	Cumisüveg melegítő	Gyártás helye	Kína
Modell	DQ-NNQ013	Csomagolás	1 db
Elektromos használat	220V - 50 Hz	Ajánlott használat	Beltéri használat
Teljesítmény	200W	Hőmérséklet	15 °C - 30°C
Minősítés	Minősített	Páratartalom	50% - 80%

A doboz tartalmának leírása

Jelölés	Enevezés	Használt anyag	Maximum ellenállási hőmérséklet	Minimum ellenállási hőmérséklet	Mennyiség
A	Kihajtható fedél	PP	120°C	-20°C	1
B	Felső rész	PP	120°C	-20°C	1
C	Fertőtlenítő kosár	PP	120°C	-20°C	1
D	Alsó rész	PMMA	120°C	-20°C	1
E	Alap	PP	120°C	-20°C	1
F	Kijelző	PP	100°C	/	1
	Használati útmutató				1

*A használati útmutatóban szereplő képek eltérhetnek az eredeti terméktől. Kérjük ellenőrizze a terméket használat előtt! Amennyiben hiányt tapasztal, jelezze azt kereskedőjének!

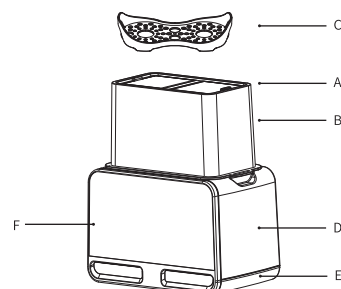

Tipp: Hogyan használja a kosarat

- Ez a pozíció megfelelő tej melegítéshez, vagy kiolvasztáshoz



- Fordítsa meg bébiétel melegítéshez, vagy sterilizáláshoz



Figyelmeztetések

- Kérjük helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gyermekek nem érhetik el
- Az elektromos dugót ne fogja meg vizes kézzel.
- Tilos a készüléket gyűlékony és robbanás veszélyes anyagok közelébe helyezni!
- A fulladás veszély elkerülése érdekében a termék csomagolását ne adja gyerekek kezébe.
- A forrázás veszélyének elkerülése érdekében melegítés közben ne érintse meg, és ne zárja el a gőz kivezető nyílást.
- A forrázás veszélyének elkerülése érdekében melegítés vagy sterilizálás után ne érintse meg a fedőt.
- Ügyeljen rá, hogy tej melegítéshez, gyors tej melegítéshez, melegítéshez és sterilizáláshoz öntsön vizet a készülékbe, és csak ezután kapcsolja be. Ne használja szárazon a túlhevülés veszélye miatt.
- Ne használja nyílt láng közelében.
- Ha a készülék vagy az elektromos vezeték sérült, a sérülés elkerülése érdekében forduljon kereskedőjéhez vagy szakszervizhez.
- Etelés előtt ellenőrizze a tej hőmérsékletét úgy, hogy cseppentsen belőle a kézfejére.
- Hozzáértékelés esetén ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét etetés előtt, nehogy leforázza a babát, vagy túl forró ételt kapjon.
- Melegítés után ajánlott az üveget minél előbb kivenni a készülékből, nehogy az anyatej, vagy a tej megromoljon.
- Bébiétel melegítése után ajánlott az ételt minél előbb kivenni a készülékből, nehogy a bébiétel megromoljon.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a terméken jelölt feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Csak földelt konnektort használjon! A dugót erősen nyomja be a konnektorba.
- Mozgássérültek, érzékszervi vagy mentális betegségben szenvedők, vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkezők a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy az arra megfelelő személy irányításával.
- A tápkábel és a dugót ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és éles tárgy okozta sérüléseknek.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel, a dugó, és maga a termék sérült.
- Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból, és várjon, amíg a készülék lehűl.
- Csak beltéri használatra.
- Használaton kívül ne csatlakoztassa az elektromos hálózatba, tisztítsa megfelelő időközönként és szárazon tárolja.
- Az ételt nem szabad túl sokáig melegíteni.
- Ha a termék csak száraz, szellős helyen használható. Szigorúan tilos nedves környezetben használni (pl. fürdőszobában, uszodában)
- A tartályba csak a megjelölt szintig szabad vizet tölteni.
- Tisztítás során tilos a terméket vízbe meríteni, mivel az veszélyes, és a termék sérülését okozza.

Kijelző és működési magyarázat



1.Feszültség alá helyezés

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, egyszeri hangjelzést fog hallani, jelezve, hogy a készülék áram alatt van. A kijelzőn minden fény felvillog egy másodpercre, majd készenléti üzemmódra áll a készülék.

2.ON/OFF

Készenléti állapotban az ON/OFF gomb megnyomásával tud üzemmódot választani. Az alapértelmezett üzemmód a Tej melegítése üvegben. A funkció választás és működés során az ON/OFF gomb megnyomásával tud kilépni, illetve készenléti állapotba kapcsolni.

3.Magyarázat

ON/OFF gomb: üzemmód választás esetén és működési funkciókban az ON/OFF gomb megnyomásával tud kilépni és visszalépni készenléti állapotba.
Funkció gomb: a készülék bekapcsolása után a Funkció/Function gomb megnyomásával tud üzemmódot választani: Tejmelegítés, Olvasztás, Sterilizálás, Melegítő funkciók.

4.Fő funkciók

Anyag/Material gomb: miután kiválasztotta a funkciót, az Anyag gomb megnyomásával tudja kiválasztani a melegítendő edény anyagát: üveg, műanyag, szilikon.
Hőmérséklet/Temperature gomb: a Hőmérséklet gomb megnyomása után az villogni kezd. A +, - gombok megnyomásával 1°C-onként tudja változtatni a hőmérsékletet.
A Hőmérséklet gomb még egyszeri megnyomásával 5°C-onként tudja változtatni a hőmérsékletet, de ez csak a melegítő funkcióban érhető el.
Mennyiség/Capacity gomb: a funkció kiválasztása után nyomja meg a Mennyiség gombot, amely elkezd villogni.
A +, - gombok megnyomásával 10 ml-enként tudja változtatni a mennyiséget.
A Mennyiség gomb még egyszeri megnyomásával 30 ml-enként tudja változtatni a mennyiséget.
Előprogramozó/Presets gomb: a funkció kiválasztása után nyomja meg az Előprogramozó gombot.
A kijelzőn 30 perc jelenik meg, a beállítás 30 perc és 24 óra közötti időtartamra lehetséges.
A +, - gombok megnyomásával 30 percenként tudja változtatni a beállított időt.
Éjszakai fény/Night Light gomb: nyomja meg az Éjszakai fény gombot a bekapcsolásához.