

Fő jellemzők

A készülék különleges melegítési technológiával, valamint magas minőségű érintő kijelzővel rendelkezik, amely kényelmessé teszi a használatát. Egy készülékkel melegíthet, olvashat, forralhat, sterilizálhat, pontosan szabályozza a hőfokot, amely kényelmet nyújt a kismamák számára.



6 in 1 multifunkciós készülék
Melegítő, olvasztó, forraló, sterilizáló funkcióval rendelkezik a babák igényehez igazodva. Gazdaságos és praktikus.



Egy palack - Nagy kapacitás
Különböző palackok használatára alkalmas, 48 órás melegen tartó funkcióval rendelkezik. Élelmiszer minőségű PP anyagból készült.



Digitális érintő kijelző
Digitális érintő kijelzővel rendelkezik, amely mikrocomputer által vezérelt, egyszerű leolvasás és működtetés jellemző.



Tűlhevülés elleni védelem
Automatikusan kikapcsol, így nem hevül túl a készülék. Biztonságos és könnyű használni.


Termék specifikációk

Termék neve	Cumisűveg melegítő és sterilizáló
Típusa	DQ-NNQ011
Elektromos ellátás	220V/50Hz
Teljesítmény	200W
Használt anyag	Ftalát mentes, Latex mentes, Ólom mentes, BPA mentes
Csomagolás mérete	155 x 140 x 200 mm

Tartozék lista és leírás

* Minimális elérés a használati útmutató és a valódi termék között előfordulhat !

Jelölés	Elnevezés	Anyag	Maximum ajánlott hőmérséklet	Minimum ajánlott hőmérséklet	Mennyiség
A	Felső tető	PP	120°C	-20°C	1
B	Kosár	PP	120°C	-20°C	1
C	Fő szerkezet	PP	120°C	-20°C	1
D	Érintő kijelző	ABS	95°C	-20°C	1
E	Alap	PP	120°C	-20°C	1
Használati útmutató					

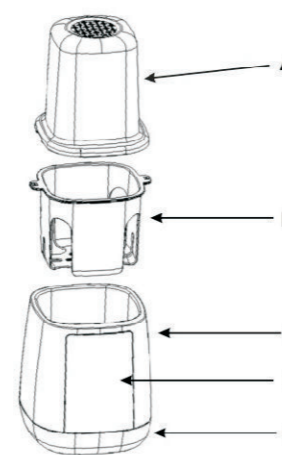


Figyelmeztetések:

- Csak egyenes felületen használja; tartsa gyerekektől távol.
- Csak vizet használjon a készülékben ! Minden más folyadék használata tilos, mivel az befolyásolja a készülék működését. Egyéb folyadékokat a palackba önthet.
- Vizes kézzel ne érintse meg az elektromos dugót.
- Gyűlékony és robbanásveszélyes anyagoktól tartsa távol.
- A műanyag csomagolást ne adja gyerekek kezébe, mivel az fulladásveszélyes.
- A gőzkivezető nyílást ne érintse meg és ne takarja le melegítés közben, mert az égési sérüléseket okozhat.
- Mielőtt használni kezdi a készüléket, öntsön vizet a melegítőbe, ezután kapcsolja be. Kerülje el a túlhevülést !
- A készülék alapját ne merítse vízbe, ez a termék sérülését okozhatja.
- Ha a termék alap része sérült, vegye fel a kapcsolatot a gyárral vagy kereskedőjével.
- Nyílt láng közelében ne használja.
- Mielőtt megetti a babát, ellenőrizze az étel hőmérsékletét, és keverje össze.
- Az elektromos dugót ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és éles tárgy okozta sérüléseknek. Ne használja a terméket, ha az megsérült.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg az lehül.
- Csak egyéni és beltéri használatra !
- Használaton kívül húzza ki az elektromos hálózatról, megfelelő időközönként tisztítsa és szárítsa meg.

Gyártó neve és címe

Foshan Da Qiao Electric Appliance Co., Ltd.
Shunde District, Foshan,Guangdong, Ronggui Xiaohuangpu Chuangye Road 5. 3. em. Kína

A kijelző

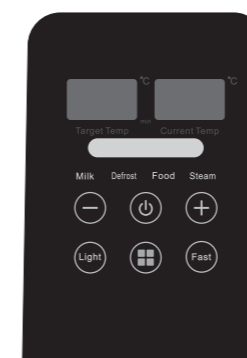

- ⏻ ON/OFF
- ⊕ Érintse meg a funkció kiválasztásához (45°C - tej melegítés; 40°C – olvasztás; 75°C – étel melegítés; 100°C – gőz sterilizálás)
- ⊕ Hőfok növelése (90°C – ig)
- ⊖ Hőfok csökkentése (30°C – ig)
- Target Temp Kívánt hőmérséklet beállítása (Állítsa be a folyadék elérni kívánt hőmérsékletét !)
- Current Temp Jelenlegi hőmérséklet beállítása (Állítsa be a készülékben lévő víz hőmérsékletét !)
- Fast A Gyors/Fast funkció kiválasztásával gyorsan melegíthet 48°C-ra, ezután hűse vissza az ételt 40°C-ra, és állítsa be a hőmérsékletet a melegen tartáshoz.
- Light Az Éjszakai fény/Light funkcióban a led fény világít. (⏻ gomb megnyomásával az éjszakai fény elalszik)

Megjegyzés

A készülék vizet használ melegítéshez úgy, hogy a tartályban lévő vizet melegíti fel, amely közvetve melegíti a tejet, amíg a kívánt hőmérsékletet el nem éri. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felmelegített víz hőmérséklete és a beállított hőmérséklet között különbség lehet ! Miután beállította a kívánt hőmérsékletet, a +, – gombok megnyomásával növelni vagy csökkenteni tudja azt, kívánság szerint.

Tej melegítése:

- Használat előtt tisztítsa meg a készüléket !
- A melegítőt tegye sík felületre → Öntsön tisztított vagy desztillált vizet a készülékbe, a megjelölt szintet ne lépje túl! → Tegye a cumisüveget a melegítőbe.
- Nyomja meg ⊕ gombot → Funkció választáshoz nyomja meg a ⊕ gombot → Tej melegítés/Milk 45°C → Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +, - gombok segítségével → Beállítás után a készülék 3 másodperc múlva automatikusan bekapcsol (A hőmérsékletet 30°C-65°C között tudja beállítani)

Olvasztás

- Használat előtt tisztítsa meg a készüléket !
- A melegítőt tegye sík felületre → Öntsön tisztított vagy desztillált vizet a készülékbe, a megjelölt szintet ne lépje túl! → Az anyatejtároló zacskót/ poharat tegye a melegítőbe.
- Nyomja meg ⊕ gombot → Funkció választáshoz nyomja meg a ⊕ gombot → Olvasztás/Defrost 40°C → Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +, - gombok segítségével → Beállítás után a készülék 3 másodperc múlva automatikusan bekapcsol.
- A melegítés alatt a víz hőmérséklete 5°C-kal magasabb, mint az elérni kívánt hőmérséklet. Ezután visszahűl a víz hőmérséklete a melegen tartáshoz. (A hőmérsékletet 30°C-65°C között tudja beállítani)

Étel melegítése

- Használat előtt tisztítsa meg a készüléket !
- A melegítőt tegye sík felületre → Öntsön tisztított vagy desztillált vizet a készülékbe, a megjelölt szintet ne lépje túl! → Tegye az ételtárolót a melegítőbe.
- Nyomja meg ⊕ gombot → Funkció választáshoz nyomja meg a ⊕ gombot → Étel melegítés/Food 75°C. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +, - gombok segítségével → Beállítás után a készülék 3 másodperc múlva automatikusan bekapcsol. (A hőmérsékletet 30°C-90°C között tudja beállítani)

Gőz sterilizálás

- Használat előtt tisztítsa meg a készüléket !
- A melegítőt tegye sík felületre → A fertőtlenítő rácsot tegye a melegítőbe → Öntsön tisztított vagy desztillált vizet a készülékbe, a megjelölt szintet ne lépje túl! → Tegye az üvegeket, etetőcumikat, cumikat, játékokat a melegítőbe.
- Nyomja meg ⊕ gombot → Funkció választáshoz nyomja meg a ⊕ gombot → Sterilizálás/Steam 100°C → Állítsa be a kívánt időintervallumot a +, - gombok segítségével (Az időintervallumot 1-30 perc között tudja beállítani) → A készülék 3 percen belül automatikusan kikapcsol miután elérte a 100°C-ot.

Tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg lehül.
- A készülék alapját ne merítse vízbe (csak ruhával törölje át) ! Ne tisztítsa a készüléket maró hatású szerrel, súrolóporral, vagy drótkéfével !
- A kosarat folyékony mosogatószerrel tisztítsa.
- Használjon tisztított vizet a lerakódások elkerülése érdekében. Használjon ecetsavat (vagy vízköztelenítő szert) a lerakódások ellen tisztítás előtt.

Referencia táblázat				
Tej mennyisége (ml)	Palack anyaga	37°C (perc)	40°C (perc)	45°C (perc)
0-60	Üveg	3	5	10
	Műanyag	4	6	11
60-120	Üveg	4	6	12
	Műanyag	6	8	14
120-180	Üveg	5	9	16
	Műanyag	7	11	18
180-240	Üveg	6	11	18
	Műanyag	8	12	22

Megjegyzés: Ezek az adatok 300 ml 30°C-os víz használatára vonatkoznak!

Tipp: A melegítési idő függ a tej mennyiségétől, hőmérsékletétől, és a használt palack anyagától, ami normál jelenség. Ha a palack hőmérséklete nem éri el a kívántat a melegítési ciklus végén, melegítse tovább, még pár percig.

Információk

Figyelmeztetések

Ezt a készüléket tesztelték, amely megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályozás 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen lakossági használat során. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, amelyet ha nem a használati útmutatónak megfelelően használnak, interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy a különböző használatok során nem fordul elő interferencia. Amennyiben a készülék interferenciát okoz a rádió vagy televízió működésében, amely a készülék be és kikapcsolódásában nyilvánul meg, a felhasználó megpróbálhatja csökkenteni az interferenciát a következő lehetőségekkel:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől, vagy egy tapasztalt rádió-/TV szerelőtől.

Fontos: A felelős gyártó által jóvá nem hagyott módosítások és változtatások esetén a felhasználó nem üzemeltetheti a készüléket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FOXTER WARM UP CUMISÜVEG MELEGÍTŐ ÉS STERILIZÁLÓ

DQ-NNQ011

