Használati útmutató

Termék neve: MoMI SAFETYLUX
Termék típusa: GYERMEKÜLÉS
Forgalmazó*: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.*
Telefonszám: +36705863197
Gyártó neve és címe: *TELFORCEONE S.A. ul. Krakowska 119, Wrocław*

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a MoMi SAFETYLUX gyermekülést. Reméljük, hogy a vásárolt termék megfelel az elvárásainak.
Ha további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@babylion.hu címen.
A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse annak ajánlásait a termék biztonságos használatához. Felnőtt számára kötelező a termék minden összetevőjének használata közben szerelje össze a felhasználói kézikönyvnek megfelelően, és rendeltetésszerűen használja a sérüléseket. Ne felejtse el eltávolítani és eldobni a csomagolás összes elemét, amelyeket a termék tartalmazott nem maradnak a gyermek kezében (pl. karton elemek, műanyag fóliák stb.). Ez lehet kárt okozhat, pl. gyermek fulladása vagy fulladása. Ezt a kézikönyvet későbbi használatra ajánljuk, ha szükséges, hogy elolvashassa, hogyan kell eljárni veszély vagy megfelelő karbantartás esetén.
FONTOS!
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRZZE A JÖVŐBENI REFERENCIÁT
ALKALMAZÁS:
A gyermekülést az I -től a III -ig terjedő súlycsoportba tartozó gyermekeknek szánják, azaz 9 kg és 36 kg között kg (körülbelül 9 hónapos kortól 11 éves korig)
I. SÚLY CSOPORT: 9 KG - 18 KG
ISOFIX rögzítési rendszer és felső heveder. Kérjük, olvassa el a jármű gyártójának kézikönyvét. Az ülés
A hám csak az I. súlycsoportban való használatra készült.
Súlycsoport II: 15 KG - 25 KG
Súlycsoport III: 22 KG - 36 KG
A II. És III. Súlycsoportba tartozó gyermekek (15 kg - 36 kg) esetén a hevedert le kell venni és a gyermeket rögzíteni kell, vagy 3 pontos felnőtt biztonsági övvel, vagy 3 pontos felnőtt biztonsági övvel rögzítési pontok, lásd alább. Kérjük, olvassa el a jármű gyártójának kézikönyvét.
Ez a gyermekbiztonsági ülés megfelel az EC 44.04 előírásának, háromféle felszerelési mód esetén:
• Az ISOFIX rendszerrel és a felső hevederrel a készüléket „univerzálisnak" minősítették az I. csoport számára (9 - 18 kg)
• Az opcionális ISOFIX rendszer nélküli, 3 pontos autóövvel ellátott felső hevederrel az ülés a következő besorolású „Univerzális" a II és III csoportokhoz (15-36 kg)
• Az ISOFIX rendszerrel és a 3 pontos övvel ellátott felső hevederrel a készülék „féluniverzális" besorolású, kompatibilis a II. és III. csoportra vonatkozó, az engedélyezett járművek listáján feltüntetett járművekkel (15-36 kg) Az ISOFIX rendszer használatát a 44. számú előírás, 04. módosítássorozat általánosságban hagyta jóvá ISOFIX rögzítési rendszerekkel felszerelt járművekben használható. A rendszer megfelelő lesz a járművekhez jóváhagyott ISOFIX pontokkal (a jármű kézikönyvében meghatározottak szerint), a gyermeküléstől függően
és a tartó. Az a súlycsoport és ISOFIX méretosztály, amelyre ezt az eszközt szánták: ISOFIX BI méretosztály.
Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekülés gyártójához vagy kereskedőjéhez. A gyermek biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A kutatások azt mutatják, hogy sok elkerülhető sérülés a gyermekülések helytelen és meggondolatlan használata okozta.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Gyermeke biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse ajánlásait az autóülés biztonságos használatához. Sok elkerülhető sérülést a termék helytelen használata okoz.
• Az ülést csak előre néző helyzetben használja.
• A gyermeknek biztonsági övet kell viselnie.
• Ne helyezzen gyermekülést aktív első légzsákkal felszerelt ülésekre, mert ez veszélyt jelenthet. Ez nem vonatkozik az oldallégzsákokra.
• Ha a gyermekülést az első ülésre szerelték, kapcsolja ki a légzsákot, és mozgassa az utas ülést, amennyire csak lehet (nézze meg az autó használati utasítását)
• Javasoljuk, hogy a gyermekülést csak az autó hátsó üléseire szerelje be.
• Kérjük, olvassa el az autó kézikönyvét a gyermekülésnek az autóülésen való használatára vonatkozó utasításokért.
• A gyermekülés csak akkor szerelhető fel, ha a jóváhagyott járművek hárompontos biztonsági berendezéssel vannak felszerelve övvisszahúzó az ENSZ/EGB 16. számú előírása vagy más ezzel egyenértékű szabvány szerint.
• Ne feledje, hogy a biztonsági övet, amely a gyermekbiztonsági ülést a járműhöz rögzíti, szorosan rögzíteni kell; a gyermekbiztonsági rendszer az öveknek illeszkedniük kell a gyermek testszerkezetéhez, és a hevedert/övet nem szabad megcsavarni
• Cserélje ki a gyermekbiztonsági ülést, ha azt közúti baleset során erős igénybevételnek tették ki.
• Óvja a gyermekülést a közvetlen napfénytől, különben forró tárgyak megégethetik a gyermeket
• Ne módosítsa a gyermekülést
• Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
• Mindig rögzítse a gyermek biztonsági övét.
• Győződjön meg arról, hogy a csomagok és egyéb tárgyak megfelelően védettek, különösen a hátsó ablak alatti polcon, mivel ütközés esetén sérülést, testi sérülést vagy akár halált okozhatnak.
• A gyermekülést nem lehet kárpit nélkül használni
• Ne használjon cserélhető kárpitot vagy a gyártó által ajánlott egyéb alkatrészt, mivel a gyermekbiztonsági ülés szerves része
• Őrizze meg a gyermekülés használati utasítását, és tárolja az autóban könnyen hozzáférhető helyen a termék élettartama
• Ne használjon más rögzítési pontokat, mint a kézikönyvben leírtak és a gyermeken feltüntetett rögzítési pontok biztonsági ülés.
• A gyermekbiztonsági ülés minden merev alkatrészét és műanyag részét be kell helyezni és be kell szerelni oly módon, hogy normál körülmények között ne szorulhassanak be a csúszó autóülésbe vagy a jármű ajtajába használati feltételek.
• Rendszeresen ellenőrizze a szíjak állapotát, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, varratokra, és beállító elemek.
• Hagyja abba a gyermekülés használatát, ha annak bármely része sérült vagy meglazult a baleset után.

• Vészhelyzet esetén gyorsan húzza ki a biztonsági övet.
• Ne feledje, hogy a hevederkioldó gomb nincs teljesen rögzítve, ezért győződjön meg róla, hogy gyermeke ezt tudja a csatdal játszani tilos.
• Ne használja otthon a gyermekbiztonsági ülést. Nem alkalmas otthoni használatra, és csak akkor szabad használni autóval utazik.
• A gyermekülés háttámlájának laposan kell feküdnie az autósülés támlájával szemben. Győződjön meg arról, hogy ott nincs nem kívánt rés a gyermekülés háttámlája és az autóülés háttámlája között; ha rés van, vegye le a fejtámlát.
• A felnőtt biztonsági öv csatja nem lehet túl közel a gyermekülés karfájához; ha kétséges, lépjen kapcsolatba a gyermekbiztonsági ülés gyártójával.
• Mutasson jó példát gyermekének, és mindig kösse be a biztonsági övet. Egy felnőtt, aki nem visel a biztonsági öv veszélyt is jelenthet a gyermekre.
• Minden utazás előtt ellenőrizze, hogy a gyermekülést megfelelően rögzítette -e.
• A gyermekülést is rögzíteni kell, amikor nem használja. A rögzítetlen gyermek biztonsági ülés sérülést okozhat az utasoknak még vészfékezés esetén is.

ALKATRÉSZEK:

1. Háttámla
2. Fejtámla markolat
3. Felső heveder
4. Vállövvezető
5. Vállpárnák
6. hevedercsat
7. Szorítópárnák
8. Dönthető szögbeállító markolat
9. ISOFIX kioldó gomb
10. Hámbeállító öv
11. Felső heveder beállító
12. Borító
13. Hátsó szárny
14. Ház
15. ISOFIX rögzítési pontok
16. Bázis

BIZONYÍTVÁNYOK

A gyermekbiztonsági ülést a követelményeknek megfelelően tervezték, tesztelték és tanúsították Európai szabvány a gyermekvédelmi eszközök biztonságára (ECE R44/04/).
Az E jóváhagyási bélyegző (körben) és a jóváhagyási szám szerepel a jóváhagyási címkén (matricán)
a gyermekbiztonsági ülésen) Ez a jóváhagyás érvényét veszti, ha a gyermekülést módosítják.
Csak a gyártó módosíthatja a gyermekülést.

q

Előre néző helyzet IGEN
• Hátrafelé néző pozíció NO
• 2 pontos övvel
A 2 pontos biztonsági öv használata jelentősen növeli a gyermek sérülésének kockázatát baleset esetén.
• 3 pontos övvel IGEN
A biztonsági övet az ECE R 16 vagy hasonló szabvány szerint kell jóváhagyni (lásd az öv tesztcímkéjét „E” vagy „e” betűvel körben).
• ISOFIX rögzítési rendszerekkel IGEN
Ha az autó elülső légzsákkal van felszerelve: Húzza hátra az utasülést, és olvassa el az autó használati utasítását.
• Az első utasülésen IGEN
Ne használja utasülésen, ha az autó légzsákkal van felszerelve! Az első utasülés az ISOFIX rendszerrel együtt vagy anélkül is használható
ugyanúgy, mint az ISOFIX esetében (az ülés háttámlájának mozgatása és az autó használati utasítása).
• A külső hátsó ülésen IGEN
• A középső hátsó ülésen IGEN
Használható. ha a jármű ülése 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve. Kövesse az Ön országában érvényes szabályokat.

GYERMEK BIZTONSÁGA

Biztosítsa gyermekét a csecsemőbetéttel. VIGYÁZAT Nagyon kisgyermekeknél használja a csecsemőbetétet a
gyermek biztonsági ülés. A betét javítja a kényelmet és extra támogatást nyújt a nagyon kisgyermekeknek.

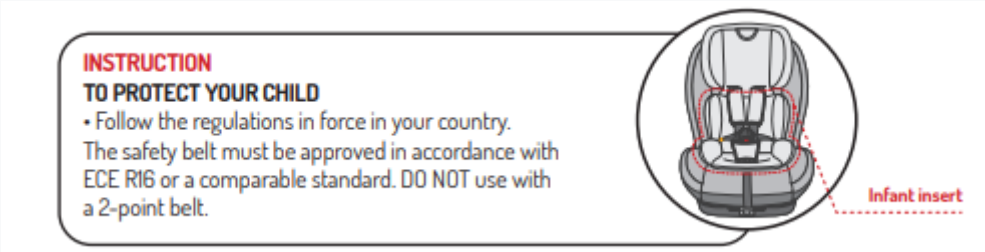

UTASÍTÁS

GYERMEKED VÉDELMÉRE

• Tartsa be az Ön országában érvényes előírásokat. A biztonsági övet az alábbi előírásoknak megfelelően kell jóváhagyni ECE R16 vagy hasonló szabvány. NE használja együtt 2 pontos öv
• A gyermekbiztonsági gyermeknek mindig biztonsági övvel kell rögzítenie az ülést - I. súlycsoport, gyermekek bent a II. és a III. súlycsoportot 3 pontos autóövvel kell rögzíteni.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben
• Ne helyezze a gyermekbiztonsági ülést megemelt felületekre, például asztalra, pelenkázó asztalra stb.) a gyerek bent van
• A gerinc terhelésének enyhítése érdekében a lehető leggyakrabban vegye le a gyermeket a biztonsági ülésről. Tartson szüneteket hosszú utazások során.

10.1 ÖV BEÁLLÍTÁSA

A beállításhoz lazítsa meg az övet a gyermekbiztonsági ülés elején található kioldógomb megnyomásával és amennyire csak lehetséges, lehúzza a hevedert. (Lásd a 3. ábrát)
VIGYÁZAT! Ne húzza a vállvédőt.

10.2 A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A fejtámla 5 különböző magasságba állítható az I. súlycsoportba tartozó gyermekek számára, a hevederekkel együtt,
4 kiegészítő pozíció áll rendelkezésre a II és III súlycsoportba tartozó gyermekek számára a belső övek eltávolítása után a gyermekbiztonsági ülésről.
A fejtámla megfelelő helyzetbe állításához húzza fel a fejtámla beállító gombját
a fejtámla tetején elölről. A magasság beállítása után nyomja meg a fejtámlát, ügyelve arra a helyére záródik.
A fejtámlát megfelelően hozzá kell igazítani a gyermek magasságához. (Lásd a 2., 4., 5. ábrát)

10.3 DÖNTÉSSZÖG BEÁLLÍTÁSA

Az ülés 4 különböző döntési helyzetbe állítható. Húzza a dőlésszög -beállító fogantyút az eleje alá az ülést, miközben a háttámlát tartja. Engedje fel a fogantyút a kiválasztott helyzetben, amíg jellegzetes kattanást nem hall.
(Lásd a 6. ábrát)

10.4 A GYERMEK VÉDELME A KÁRNYAL.

• Lazítsa meg a biztonsági övet a gyermekbiztonsági ülés elején található kioldógomb megnyomásával, és húzza meg a biztonsági övet
húzza le, amennyire csak lehetséges. (Lásd a 7. ábrát) VIGYÁZAT! Ne húzza a vállvédőt
• Nyissa ki a csatot, és helyezze a biztonsági övet a gyermekülés oldalára. Helyezze a gyermeket a gyermek biztonsági ülés.
• Állítsa be a fejtámlát gyermeke magasságához a fenti pontnak megfelelően. (Lásd a 8. ábrát)
• A vállöveket a megfelelő magasságban kell elhelyezni, ha a vállöv kissé eltűnik a burkolatban a gyermek válla fölött. Győződjön meg arról, hogy a vállszíjak biztonságosan tapadnak a gyermek vállához. (Lásd a 9. ábrát)
• Hajtsa össze a két csatkapcsot, majd helyezze be a csatba, amíg kattanást nem hall (lásd 10. ábra)
• Húzza meg a hevedert a beállító övvel, amíg a heveder laposan fekszik a gyermek testén, és bezárja nekik. Húzza az öv végét egyenesen maga felé, ne felfelé. (Lásd a 11. ábrát) VIGYÁZAT! A hevedert a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni a gyermek csípőjén. Győződjön meg arról, hogy a heveder nincs csavarva.

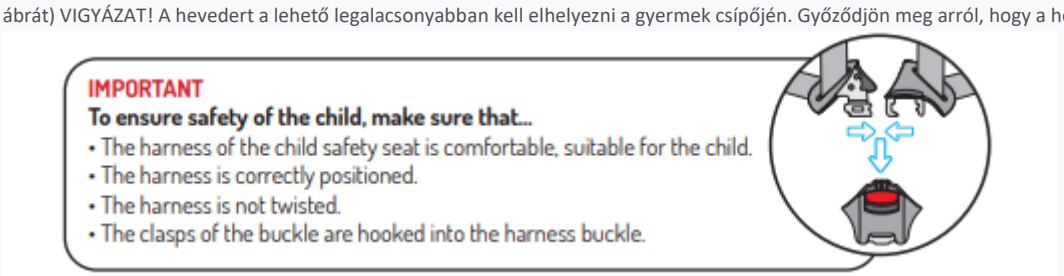

A gyermek biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy ...
• A gyermekülés biztonsági öve kényelmes, a gyermek számára megfelelő.
• A heveder helyesen van elhelyezve.
• A heveder nincs megcsavarodva.
• A csat csatjai beakasztottak a hevedercsatba.

11. TELEPÍTÉS A JÁRMŰBEN

VIGYÁZAT! Ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a jármű biztonsági ülésében.
A járműben utazó összes utasnak biztonsági övet kell viselnie. Vészleállítás vagy baleset esetén a védtelen személyek vagy tárgyak másoknak sérülést okozhatnak a jármű utasai. Mindig ügyeljen arra, hogy:
• A járművek üléseinek háttámlái reteszelve vannak (azaz a hátsó ülések összecsukható rögzítési pontja be van kapcsolva)
• Minden nehéz vagy éles szélű tárgy (pl. Csomagtartón) rögzítve van
• A járműben tartózkodó személyek biztonsági övet viselnek
• A gyermekülés mindig rögzítve van a járműben, még akkor is, ha nem szállítanak gyereket.

Az autó biztosítása

Bizonyos üléshuzatok érzékeny anyagokból készülnek (pl. Velúr, bőr stb.). Az esetleges szennyeződések elkerülése érdekében ill
az autóülés kopása esetén takarót, törülközőt vagy más megfelelő párnát helyezhet alatta.

11.1 GYERMEK BIZTONSÁGOS ÜLÉS BEÉPÍTÉSE GYERMEKEKNEK I. SÚLYÚ (9-18 KG) CSOPORTBAN ISOFIX RÖGZÍTÉSI RENDSZER ÉS A FELSŐ TETHER. FONTOS A jármű kézikönyve tartalmazza az ISOFIX rendszer rögzítési pontjainak és a felső heveder, valamint az ülés járműbe történő felszerelésével kapcsolatos egyéb szükséges információk. A felhasználónak SZÜKSÉGESEN el kell olvasnia a jármű kézikönyvét.
FONTOS Győződjön meg arról, hogy az autó fel van szerelve ISOFIX és felső heveder rögzítési pontokkal.
Tippek: A használatra kész felső heveder rögzítési pontot általában tartósan a belső hátsó teherre szerelik fel polcon vagy az autó padlóján. A részleteket elolvashatja az autó kézikönyvében, vagy kapcsolatba léphet a jármű gyártójával.
VIGYÁZAT Ellenőrizze, hogy az ülés 5 pontos hevederre megfelelően van-e felszerelve.
• Nyomja meg az ISOFIX rendszer kioldó gombját a gyermekülés első alján, húzza meg az ISOFIX -et a rögzítési pontokat húzza meg, amennyire csak lehetséges. (Lásd a 12. ábrát)
• Fogja meg két kézzel a gyermekülést, és illessze be mindkét rögzítési pontot az autóülés nyílásaiba. Után hallja az egyes ISOFIX rögzítési pontok „kattanását", és erősen nyomja a gyermekülést a háttámlához, egyenletes nyomás mindkét oldalon. Fogja meg a gyermekbiztonsági ülést, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van -e laza. Ha elmozdul, és az ISOFIX rögzítési pontok kicsúsznak, ismételje meg az előző lépéseket. A gyermekbiztonsági ülés az helyesen van felszerelve, ha a biztonsági gombok mindkét oldalon láthatók és zöldek. (Lásd a 13. és 14. ábrát)
• Húzza ki a felső hevedert a gyermekülés hátsó szárnyából, és nyomja le a csat kioldógombját nyújtsa ki a hevedert olyan hosszúságúra, amely lehetővé teszi a felső hevederhorog rögzítését a rögzítési ponthoz a jármű ülésének hátsó részén. (Lásd a 15. ábrát)
• Rögzítse a rögzítőhorgot a jármű kézikönyvében ajánlott rögzítési ponthoz. Húzza a rögzítse a másik végén, hogy kinyújtsa és a járműhöz igazítsa. Húzza felfelé a hevedert, irányítsa azt a horog rögzítési pontja felé. (Lásd a 16. és 17. ábrát)
• A felső heveder megfelelően meg van feszítve, ha a csatban látható zöld jelző látható. (Lásd a 18. ábrát)

11.2 Gyermekbiztonsági ülés felszerelése a II. Súlycsoportba tartozó gyermekek számára (15 - 25 kg)

A szerelés előtt vegye le az I súlycsoportba tartozó gyermekek számára tervezett hevedereket. Ne feledje:
Tartsa a csecsemőbetétet, hámot, csatot és párnákat biztonságos helyen a későbbi használatra.
• Állítsa be a fejtámlát a gyermek magasságához (lásd a 3.3. Fejtámla beállítását)
• Helyezze a gyermekülést a járműülésre.
• Vezesse át a vállszíjat a fejtámla alatti piros vezetőn. (Lásd a 19. ábrát)
• Helyezze gyermekét a gyermekbiztonsági ülésre, és vezesse át az autó biztonsági övét az övvezető pontokon piros szalagokkal jelölték. (Lásd a 20. ábrát)
• Rögzítse a biztonsági övet, amíg meg nem hallja a jellegzetes kattanást (lásd 21. ábra)

• Feszítse meg a gépjármű biztonsági övét úgy, hogy először meghúzza a biztonsági övet, majd a vállat öv. Győződjön meg arról, hogy az öv a lehető legalacsonyabbra van húzva a baba csípőjén, illeszkedik a vezetőkhöz és csatos. A vállövnek át kell haladnia a baba válla és nyaka között (lásd 22. ábra)

11.3 GYERMEK BIZTONSÁGOS ÜLÉS BEÉPÍTÉSE GYERMEKEKHEZ III. SÚLYÚ CSOPORTBAN (22-36 KG)

• A szerelés előtt vegye le az I súlycsoportba tartozó gyermekek számára készült hevedereket.

• Állítsa be a fejtámlát a gyermek magasságához (a 3.3. Pont szerint) A fejtámla beállítása)

• A szerelést a II. Súlycsoporthoz hasonló módon kell elvégezni.

11.4 A GYERMEK BIZTONSÁGI ÜLÉS BEÉPÍTÉSE GYERMEKEKNEK A SÚLYOS II/III. CSOPORTBAN, BIZTONSÁGI FELHASZNÁLÁSSAL ÖV ÉS KIEGÉSZÍTŐ KAROK.

• A szerelés előtt vegye le az I súlycsoportba tartozó gyermekek számára készült hevedereket.

• Nyomja meg az ISOFIX rendszer kioldó gombját a gyermekülés első alján, húzza meg az ISOFIX -et a rögzítési pontokat húzza meg, amennyire csak lehetséges. (Lásd a 12. ábrát)

• Fogja meg két kézzel a gyermekülést, és illessze be mindkét rögzítési pontot az autóülés nyílásaiba. Miután hallott egy kattanást az ISOFIX rögzítési pontjairól, nyomja a gyermekülést a háttámlához erős, egyenletes nyomással mindkét oldalon. Fogja meg a gyermekbiztonsági ülést, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van laza nélkül rögzítve. Ha elmozdul, és az ISOFIX rögzítési pontok kicsúsznak, ismételje meg az előzőt lépések. A gyermekülés megfelelően van felszerelve, ha a biztonsági gombok mindkét oldalon láthatók és láthatók
zöld. (Lásd a 13. és 14. ábrát)

• Rögzítse gyermekét a biztonsági övvel. A részletek a gyermek telepítési szakaszában találhatók biztonsági ülés a II. és III. súlycsoporthoz (fent leírtak)

12. A GYERMEK BIZTONSÁGI ÜLÉSÉNEK Távolítása (ISOFIX RÖGZÍTŐ RENDSZER)

• Nyomja meg az ISOFIX kioldógombot mindkét ISOFIX karon, amely a karok oldalán található. Az a rögzítési pontok felszabadulnak, és a jelző színe piros lesz. Csúsztassa az ISOFIX karokat a gyermekbiztonsági ülés talpa.

13. AZ 5 PONTOS KAPCSOLÓ ÉS FEDÉL ELTÁVOLÍTÁSA

• Lazítsa meg az 5 pontos biztonsági övet (gyermekbiztonsági öv), amennyire csak lehetséges. Húzza le mindkét vállát övek (ne húzza a párnákat), miközben megnyomja az övreteszt az üléskárpit alatt. (Lásd a 23. ábrát)

• Nyissa ki a hátsó rekesz fedelét a gyermekülés hátsó burkolatán. (Lásd a 24. ábrát)

• Oldja ki a vállöveket úgy, hogy lehúzza őket a hátsó rekeszben lévő fém csatról. (Lásd a 25. ábrát)

• Döntse meg a hátsó rekeszben található vállszíj fémtengelyét, és csúsztassa le a keskeny rés, vállpárna övek. Vegye ki a vállöveket és a párnaöveket a gyermekülés háttámlájának elején található lyukakon keresztül (győződjön meg arról, hogy a fejtámla le van engedve
a legalacsonyabb szint), így ki tudja venni a szíjakat a lyukakon keresztül. (Lásd 26. ábra)

• Vegye le az alsó textilhuzatot az ülésről, és tegye a csatot és a vállöveket a szekrényekbe, amelyek az ülésben vannak. (Lásd a 27. ábrát)

• Ha a gyermekülések huzatát meg kell tisztítani, vegye le a fejtámláról és az ülés keretéről az ábrán látható módon ábrán látható. (Lásd a 28. ábrát)

14. 5 PONTOS KÖTŐ ÉS BURKOLAT

• Tisztítás után tegye rá a huzatot a gyermekülés vázára és fejtámlájára. Húzza végig a fedelet a gyermekbiztonsági ülést. (Lásd a 29. ábrát)

• Emelje fel az alsó textil gyermekbiztonsági huzatot, majd vegye le a hevedercsatot és a vállöveket a rekeszekből. Húzza át a csatot a textilburkolat lyukán. (Lásd a 30. ábrát)

• Nyomja át a vállpárna öveket a gyermekülés háttámlájának hevedernyílásán, majd tegye fel a rekeszben lévő fémtengelyhez. Nyomja a tengelyt az ülésházhoz. (Lásd a 31. ábrát)

• Húzza át a vállöveket a párnákon és a gyermekülés háttámlájának ugyanazon résein, mint korábban a vállöveket, majd húzza át őket a hátsó rekesz csatján. A szíjaknak át kell menniük a fém tengely (lásd 32. ábra)

• Rögzítse a csatot, és csukja be a hátsó fedelet. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne csavarodjanak meg, és az egész a heveder megfelelően működik. (Lásd a 33. ábrát)

A termék tekintetében megfelel az Európai Unió normáinak és szabványainak biztonság és a használat engedélye.

TISZTÍTÁS

Csak eredeti üléshuzatokat szabad használni, mivel az üléshuzatok fontosak a megfelelő működéshez a rendszerről.

VIGYÁZAT Tilos az ülést huzat nélkül használni.

• A huzat eltávolítható és enyhe tisztítószerrel mosható a mosógép mosószerével ciklus (30C). A burkolat színei romolhatnak és elhalványulhatnak, ha az ajánlottnál magasabb hőmérsékleten mossák. Ne centrifugáljon vagy szárítson szárítógépben (a szövet elválhat a béléstől). • A műanyag részeket szappanos vízzel lehet tisztítani. Tilos agresszív tisztítószereket használni (pl.oldószerként).

• A heveder eltávolítható és langyos szappanos vízben mosható. Óvatosan! Tilos távolítsa el a csat nyelveit az övekről.

GARANCIA

A gyártó 6 hónapos garanciát vállal a termékhez rögzített további tartozékokra és 1 év garancia a termékre, tartozékok nélkül. KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS NYILATKOZAT A garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a felhasználó nem módosított. A gyártó nem felelősséggel tartozik a szállított termékektől eltérő károkért. A BALESET UTÁN Baleset után a gyermekülést és a biztonsági öveket ki kell cserélni. Bár sértetlennek tűnhetnek, egy későbbi baleset esetén előfordulhat, hogy az autóülés és a biztonsági övek nem támogatják gyermekétkellene.

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu oraz zezwolenia na jego użytkowanie.
The product meets the requirements of the European Union norms and standards in terms of product safety and the permission to use it.

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in
PRC